PL PILOT ZDALNEGO STEROWANIE Przewodnik

zapytaj o for FM sensitivity scan level	1 2”
ustaw czułość stacji FM na poziomie: 1, 2 lub 3	1 1 6” 2 1 6” 3 1 6”
zapisz pamięć FM/DAB	9 2”
wyczyść pamięć FM/DAB	7 2”
usuń wszystkie zapamiętane stacje FM/DAB	4 6”
uaktualnij dostępne stacje DAB	8 6”
zresetuj dostępne stacje DAB	0 8 6”
FM Forced Mono	C 6”
rozłącz ID Bluetooth	5 6”
zapytaj o ID Bluetooth	2 6”

zapytaj o hasło do Bluetooth	3 6”
ustaw bieżący tryb jako ideal mode	2”
ustaw Auto Power ON dla MASTER	2”
utaw Auto Power ON dla dodatkowego wyjścia	2”
ustaw wyjście głośninkowe MASTERA na poziomie min	1 6”
ustaw wyjście głośninkowe MASTERA na poziomie średnik	2 6”
zapytaj o setup MASTER speaker output level: wyższym	3 6”
ustaw wyjście głośninkowe MASTERA na poziomie max	4 6”
ustaw wyjście głośnikowe Mono w MASTER	1 C 6”
ustaw wyjście głośnikowe Stereo w MASTER	2 C 6”
Wersja	3 0 6”

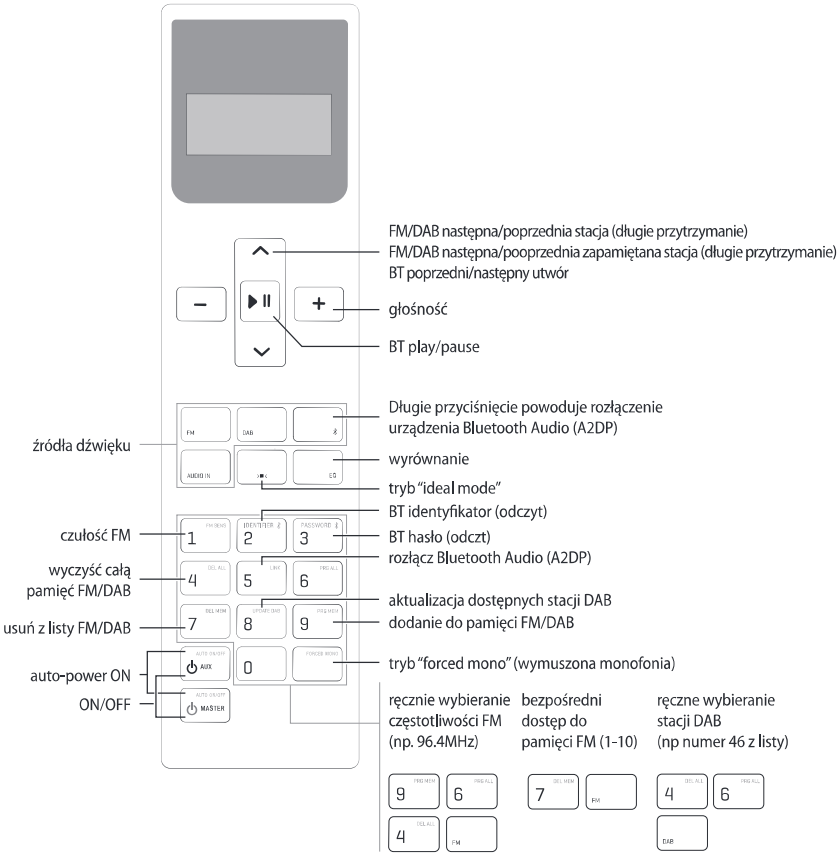

CC-1210-01
64410101